
Manuel Utilisateur de l'écran LCD (KT-LCD3)

V1.0

Cher utilisateur, le manuel suivant est à lire impérativement avant toute utilisation de votre écran LCD KT-LCD3. Il vous permettra d'utiliser votre véhicule ainsi que votre écran LCD dans les meilleures conditions.

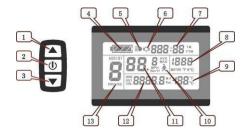

1		Bouton HAUT	10	∱	6Km/H assistance piéton
2	U	Bouton MODE	11	Km/H	Vitesse instantanée
3		Bouton BAS		МРН	Vitesse instantanée
4	ZZZ	Niveau de batterie		MXS	Vitesse maximale
5		Rétroéclairage		AVS	Vitesse moyenne
6	Ø	Capteurs de freins	12	Km	Distance en Km
7	TM	Temps d'utilisation		Mil	Distance en Miles
	TTM	Temps d'utilisation total		DST	Distance
8	MOTOR W	Puissance moteur		ODO	Distance totale
	MOTOR °C	Température moteur		VOL	Voltage de la batteire
	MOTOR °F	Température moteur en °F	13	ASSIST	Niveau d'assistance
9	°C	Température extérieure		CRUISE	Croisière
	°F	Température extérieure en °F			

1. ON/OFF

Maintenez enfoncé pendant quelques secondes jusqu'à l'allumage de l'écran LCD. Pour l'éteindre, répétez l'opération. Au bout de 5 minutes d'inactivité du moteur et de l'écran LCD, l'alimentation de ces deux derniers se coupe automatiquement.

2. Écran 1





Maintenez enfoncé jusqu'à l'allumage de l'écran d'accueil.

2.1 Allumage du rétroéclairage de l'écran



Maintenez i jusqu'à ce que le rétroéclairage de l'écran s'allume. Pour l'éteindre répétez l'opération. Cette action allume aussi le phare avant du vélo.

Réglage du niveau d'assistance (ASSIST)





ou pour changer le niveau d'assistance éléctrique de 1 à 5. 1 étant le niveau le plus faible d'assistance et 5 le plus fort. La position 0 correspond à une assistance nulle.

2.3 6Km/h assistance piéton





Maintenez I jusqu'à ce que l'image d'un personnage s'affiche et clignote. À partir de ce moment, le véhicule avance de lui-même à la vitesse de 6Km/h, et ce jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton. Pour arrêter l'assistance, relâchez le bouton.





Lorsque votre vitesse est supérieure à 7Km/h, si vous maintenez le bouton mode croisière s'enclenchera. Le voyant CRUISE s'allumera. Freinez ou appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler le mode croisière.

2.5 Remise à zéro des données du compteur





Allumez le compteur et attendez au moins 5 secondes. Maintenez de et en même temps jusqu'à ce que TM et DST clignotent. Appuyez sur brièvement, pour remettre TM et DST à zéro. Si vous n'appuyez pas dans les 5 secondes, l'opération sera annulée et l'écran LCD reviendra au menu précédant.

2.6 Indicateur de batterie





Quand le niveau de batterie est au-dessus de 75%, les quatre plots sont allumés. Quand le niveau est en dessous des 15%, les quatre plots sont éteints. Quand le contour de la batterie clignote, la batterie est totalement déchargée et il faut la recharger rapidement. (Ne jamais stocker le véhicule lorsque la batterie est déchargée sous peine d'endommager la batterie).

3. Écran 2





Appuvez sur brièvement lorsque vous êtes sur l'écran (1) pour afficher l'écran (2). Sur cet écran est affiché, le temps d'utilisation (TM), le temps d'utilisation total (TTM), la vitesse moyenne (AVS) et la température du moteur (MOTOR C). Si le véhicule est en mouvement, l'affichage rebascule automatiquement sur l'écran (1) après 5 secondes.